


- 1 Przed instalacją należy sprawdzić, czy elewacja / wnęka istniejącego budynku nadaje się do montażu rolety screenowej.
- 2 W pierwszej kolejności przyłożyć roletę screenową z prowadnicami (wypoziomować), zaznaczyć oraz wywiercić otwór w ścianie / oknie na kabel zasilający napęd.

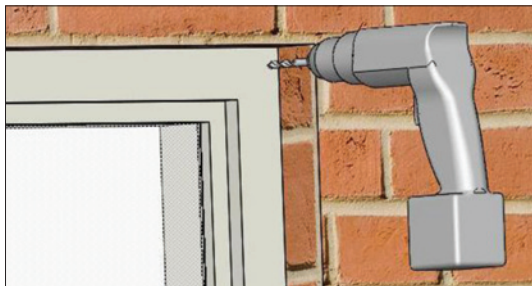


- 3 W przypadku korzystania z klipów montażowych do prowadnic, ustalić linię mocowania uchwytów na ścianie / oknie.


Uwaga: Upewnij się, że górny klip prowadnicy jest umieszczony dokładnie w górnej części prowadnicy, tak, aby kasetę opierała się na uchwycie. Przymocuj uchwyty do ściany/okna.



- 4 W przypadku montażu ściennego (dotyczy skrzynek w rozmiarze 125) stosuje się tylne wsporniki ścienne skrzynki:
 - do 2 m - 2 szt.,
 - powyżej 2 m - 2 szt. + 1 szt. na każdy rozpoczęty metr.

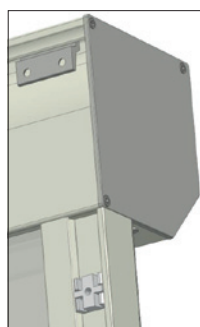

- 5 Zdemontuj pokrywę rewizyjną i profile maskujące prowadnice (w przypadku mocowania prowadnicy od przodu).

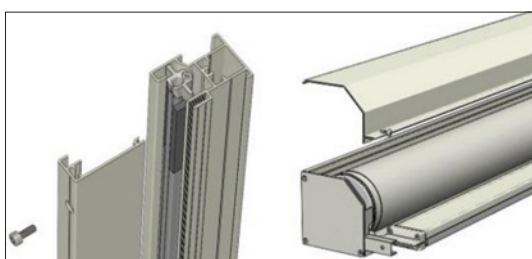


- 6 Wsuń prowadnicę w wąsy pokryw bocznych, kabel umieść w komorze prowadnicy (w przypadku, gdy zasilanie jest doprowadzone od dołu rolety screenowej).

Dla montażu we wnęce może się zdarzyć, że wąsy pokryw bocznych nie można wsunąć do prowadnicy od góry (dla montażu w górnej części wnęki). W tym przypadku połącz kasetę z prowadnicami, umieść kabel zasilający w otworze, a następnie umieść całą roletę screenową we wnęce. Zatrzaśnij prowadnicę na klipach lub przykręć prowadnicę do ściany/okna.




Różne metody mocowania prowadnic do podłoża (ściany/okna), patrz rysunki poniżej:

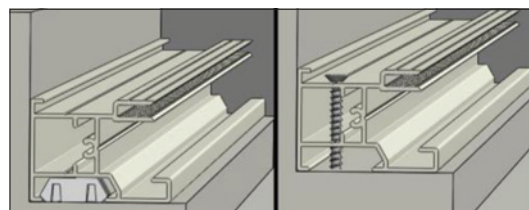

Uchwyty montażowe do prowadnic

Mocowanie do ramy okna (we wnęce)

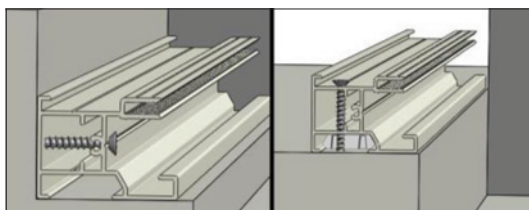

Mocowanie do wnęki

Mocowanie na elewacji

- 7 Po zainstalowaniu rolety screenowej, podłącz ją do prądu. Ustaw górną i dolną pozycję krańcową (zgodnie z instrukcją obsługi silnika/nadajnika).
- 8 Zainstaluj profile maskujące na prowadnicach i pokrywę rewizyjną na skrzynce.

